




Lavabo d'appoggio in marmo senza foro per rubinetto

ACER0763P0_

Andrea Morgante (Shiro Studio) - Shiro Studio, 2014

Lavabo da appoggio in Cristalplant® biobased bianco e marmi.

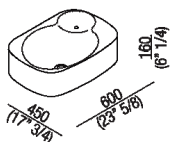

Lavabo da appoggio in marmo con foro per troppo pieno ricavato in un piccolo invaso collegato al bacino principale, che ha anche funzione di portasapone. Versione con o senza foro per rubinetto. Utilizza piletta .MET0563. Il troppo pieno ha portata massima di 8 l/min è quindi consigliato l'utilizzo di piletta a scarico libero.

Altezza:	16 cm	6" 1/4 inches
Larghezza:	60 cm	23" 5/8 inches
Peso:	56 kg	123 lbs
Profondità :	45 cm	17" 3/4 inches
Confezione:	55 x 70 x 25 cm	21" 5/8 x 27" 4/8 x 9" 7/8 inches
Peso della confezione:	66 kg	146 lbs

Finiture



Nero Marquina



Emperador dark



Verde Alpi



Grigio Carnico



Bianco di Carrara


Materiali



Marmo




Dimensioni principali

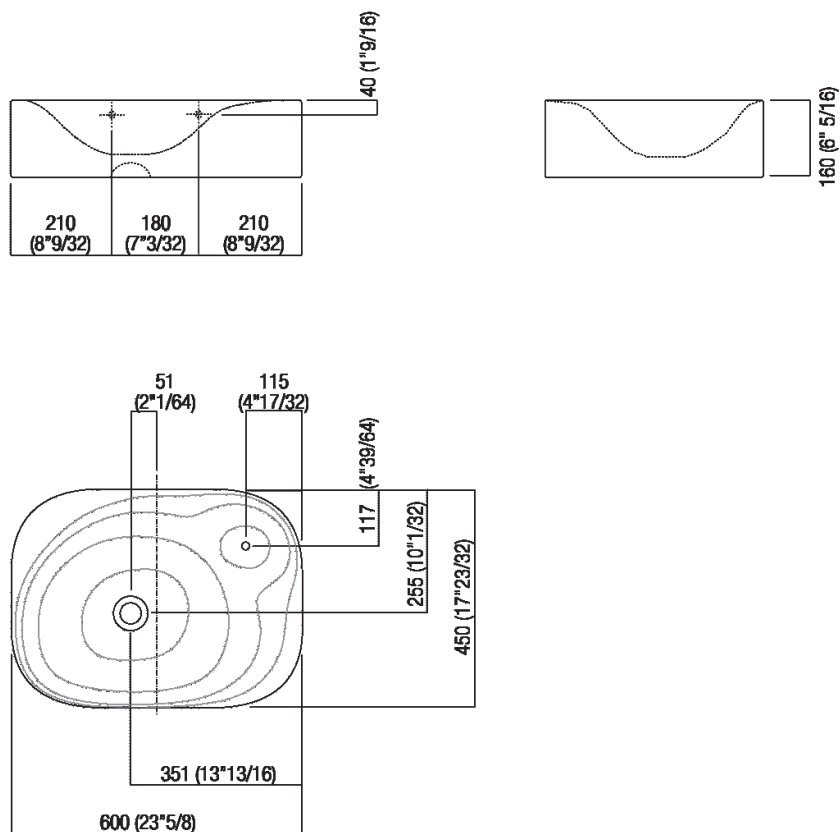



Quote di montaggio: piani spessore cm 3, in appoggio sui contenitori

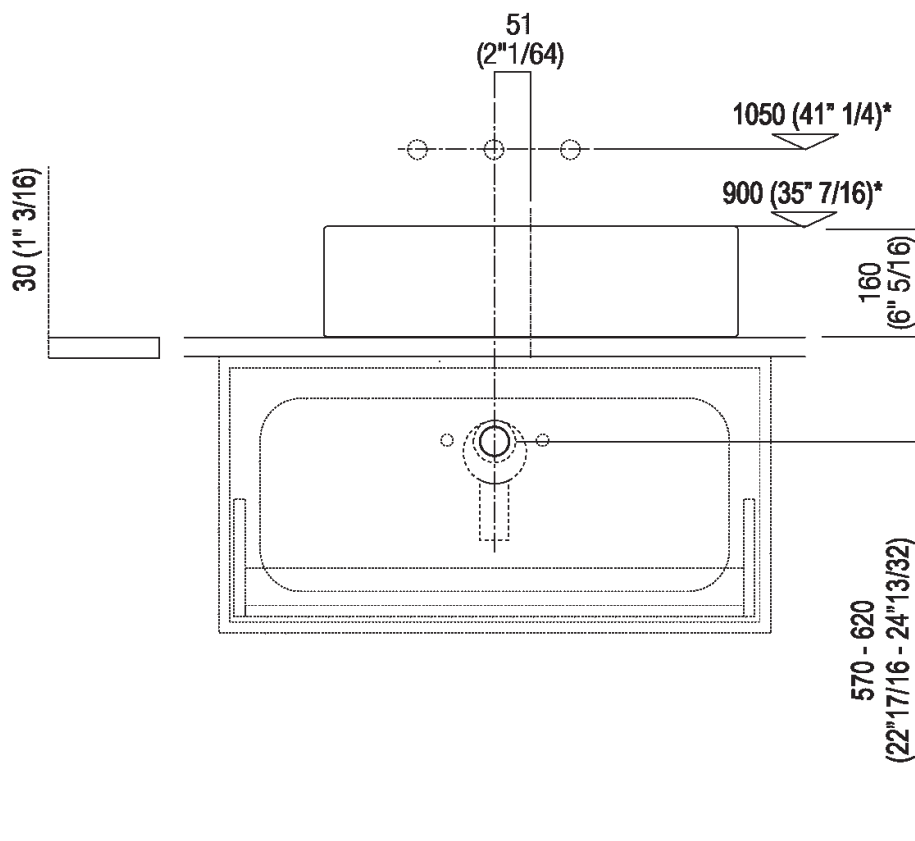


Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani spessore cm 6, in appoggio sui contenitori

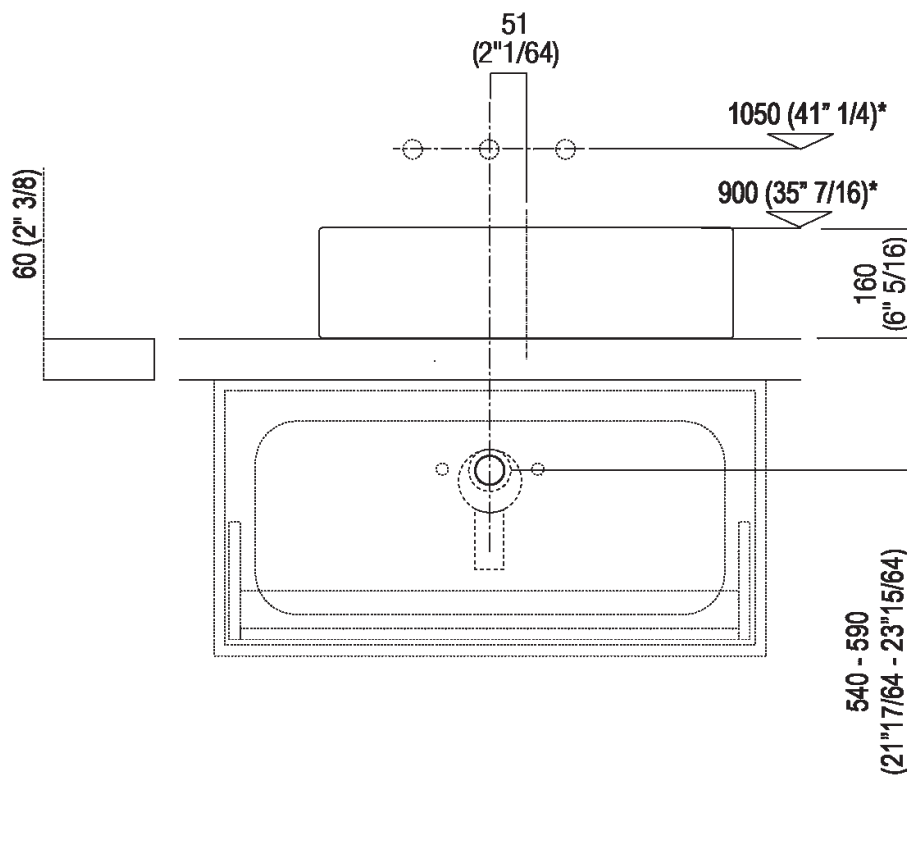


Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

***h.consigliata / advised h.**



Quote di montaggio: piani spessore cm 6,
autoportanti/freestanding

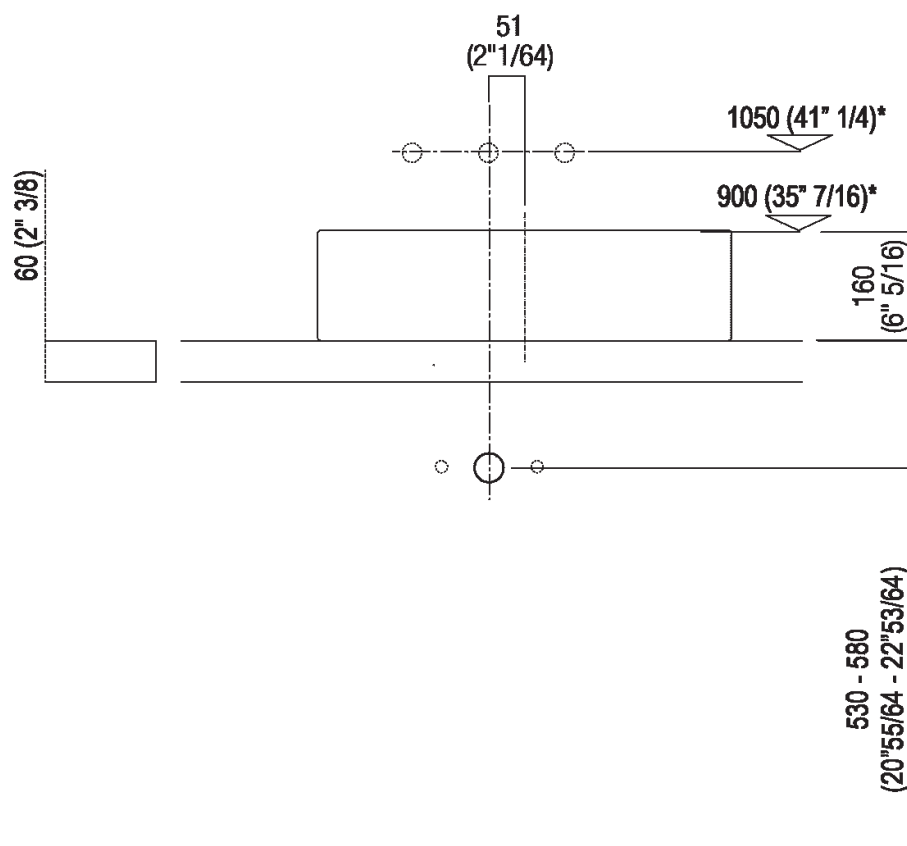


Scarico per sifone a bottiglia
Drain for bottle trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani spessore cm 6,
autoportanti/freestanding

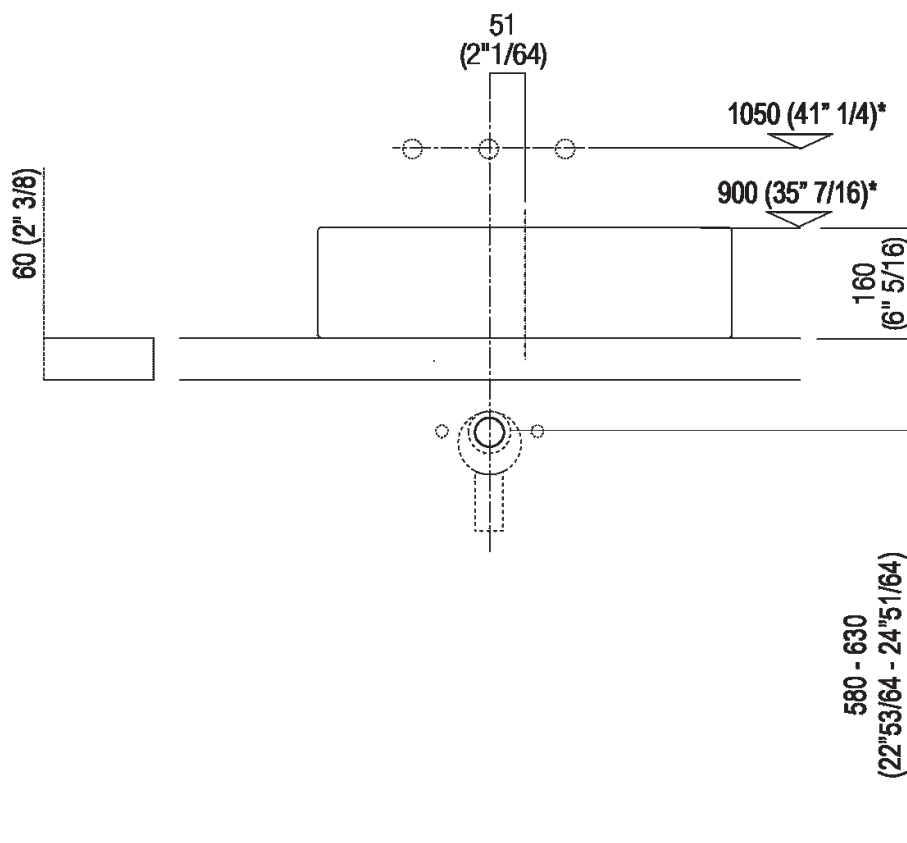


Scarico per sifone ad incasso
Drain for concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani spessore cm 12,
autoportanti/freestanding

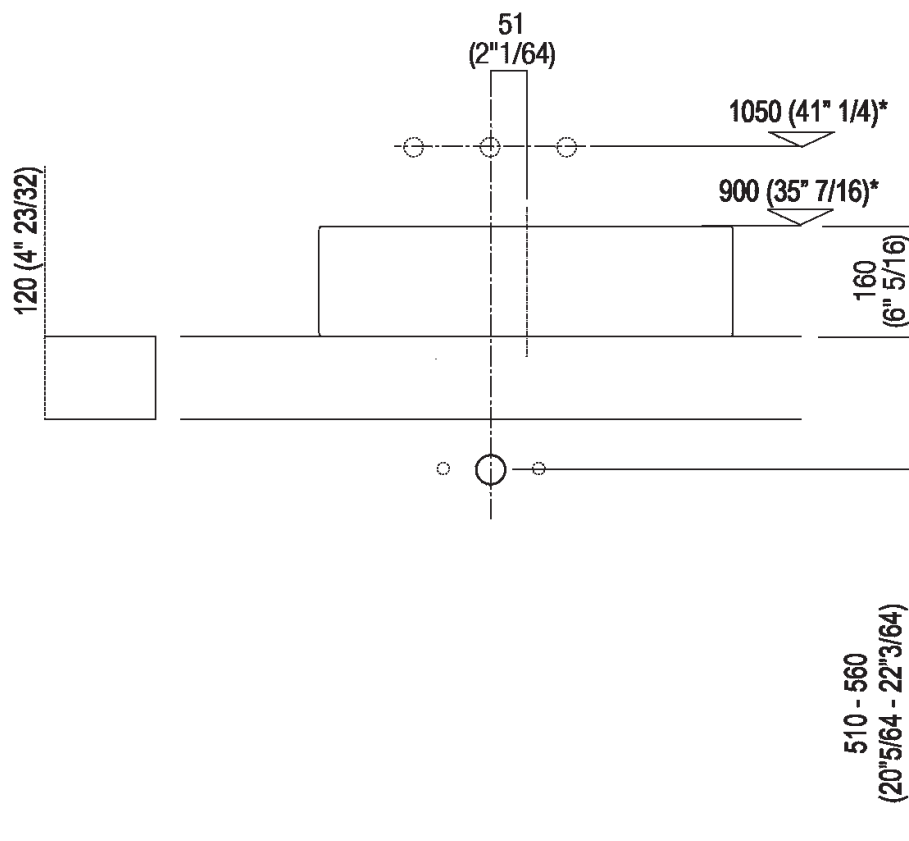


Scarico per sifone a bottiglia
Drain for bottle trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani spessore cm 12,
autoportanti/freestanding

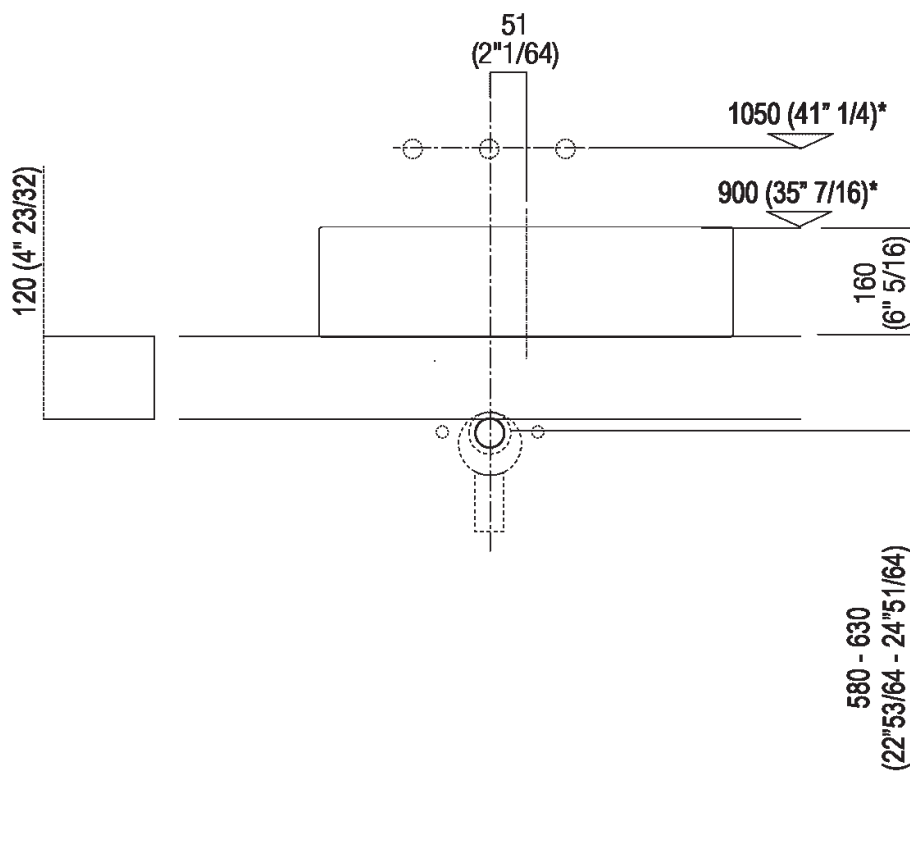

Scarico per sifone ad incasso
Drain for concealed waste trap


*h.consigliata / advised h.




Forature per lavabi da appoggio e rubinetti su piani

PIANO cm 50 / COUNTERTOP cm 50

Posizione standard per rubinetto su piano
Standard position for top mounted tap

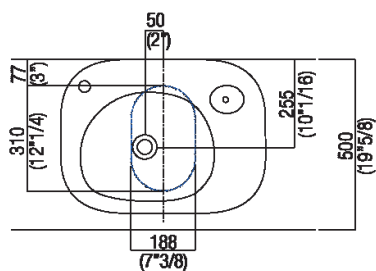

Posizione standard per rubinetto a parete
Standard position for wall mounted tap

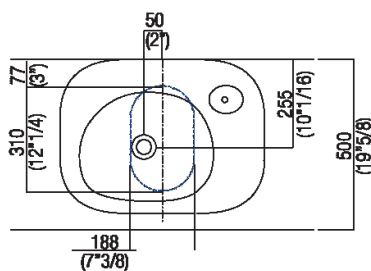

Posizione speciale per rubinetto Sen a parete e Square con bocca curva
Special position for wall mounted tap Sen and Square white curved spout

NON NECESSARIA
NOT NECESSARY



Quote per rubinetteria a parete

